VELTOP.eu
WEATHER PROTECTION

Veltop Power Ride

Notice de montage

Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle Veltop Power Ride.

Ce produit est conçu, fabriqué et assemblé par la société CYCLO-SYSTEM, située en Haute-Savoie (74) en France.

Pour garantir son bon usage, fonctionnement et assurer une longue vie à votre nouvel accessoire, nous vous remercions de lire et de suivre attentivement les instructions d'emploi et de montage.

Ce modèle peut être installé sur tous les vélos couchés compatibles avec les fixations avants et arrières ci-dessous.

Avertissement

Le non-respect de ce mode d'emploi pourrait entraver le bon fonctionnement de la protection et causer la défaillance de certaines pièces. L'efficacité du système serait alors remise en cause et celui-ci pourrait nuire à la sécurité de vos déplacements.

Deux fixations arrières au choix

Fixation sur le porte bagage

Fixation sur le tube de l'armature du siège

Deux options à l'avant au choix

Version tube

Version pare-brise

Cinq fixations avants au choix

Tube support de dérailleur

Bôme ronde avec moteur ou pinion drive

Bôme carrée avec ou sans moteur

Bôme ronde sans moteur et sans support de dérailleur

Bôme ronde pour trike avec 2 roues à l'arrière et 1 à l'avant

Contenu du produit

x4

x2 (version tube)
x4 (version pare-brise)

x4

Pièces RK

Vis M6x35 x2

Clé 6 pans

Vis M5x30 x2
(version pare-brise)

Pièces d'accroches
(version tube)

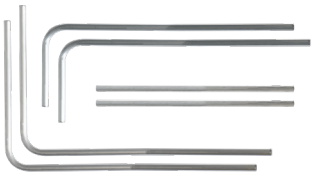

Armature

Entretoises x4
(version tube)

Entretoises x2

Écrous x2

Plaque



Velcro

Capote

1 Montage de l’adaptation arrière

Montage de la fixation sur le porte bagage

Retirer 2 des 3 vis de la fixation porte bagage (laisser 1 vis d’un côté) et placer la partie haute sur le dessus du porte bagage; la partie basse se positionne dessous; puis serrer à l’aide des 3 vis.

Cette adaptation doit normalement se fixer à l’extrémité du porte bagage pour ne pas entraver la mise en place de bagages placés sur le côté ou sur le dessus.

Montage de la fixation sur l’armature du siège

Fixez les pièces d’accroche sur le tube horizontal en haut et à l’arrière du siège.

2 Fixation de la plaque

Positionnez la plaque parallèlement à celle de la fixation porte bagage dans la position la plus basse puis serrez les 2 écrous.

Pour la fixation sur l’armature tubulaire du siège, visser la plaque sur la pièce d’accroche haute.

3 Montage de la fixation avant

Montage sur Tube Support de Dérailleur

Desserrer les 2 écrous reliant les plaques.
Placer la protection transparente autour du tube support de dérailleur et positionner ensuite les 2 plaques, le plus bas possible.

L’encoche située sur l’une des plaques doit se situer du coté chaine.
Serrer les 2 écrous en haut et en bas à l’aide d’une clé plate de 10 (non fournie) en veillant à ce que les 2 plaques soient bien centrées et solidement arrimées.
Fixer ensuite les doubles pièces d’accroche sur les tubes soudés en replaçant les 2 demi coquilles amovibles (avec inscription 23,8).

Montage sur Bôme

Retirer préalablement la vis et l’écrou du bas des deux plaques.
Placer la protection transparente autour de la bôme.
Placer ensuite les plaques autour de la bôme le plus proche possible du pédalier ou derrière le boitier de direction (Delta Trike), en ne gardant que la vis et l’écrou du haut.

Placer ensuite la vis du bas et serrer l’écrou à la main sous le tube.
Visser régulièrement les 2 écrous en alternant en haut et en bas, avec l’outil 6 pans et une clé plate de 10 (non fournie), de façon à toujours maintenir en parallèle les deux parties.
Celles-ci doivent être solidement serrés pour éviter qu’elles ne tournent autour du tube ultérieurement.

4 Montage du tube et du pare-brise

Placer le tube ou le pare-brise dans la fixation avant puis reserrer les vis.

5 Assemblage de l'armature

Assembler les tubles grâce au pièces RK en respectant le shéma ci-contre puis resser les vis.

La version tube à l'avant comprend 10 pièces RK.

La version pare-brise à l'avant comprend 12 pièces RK.

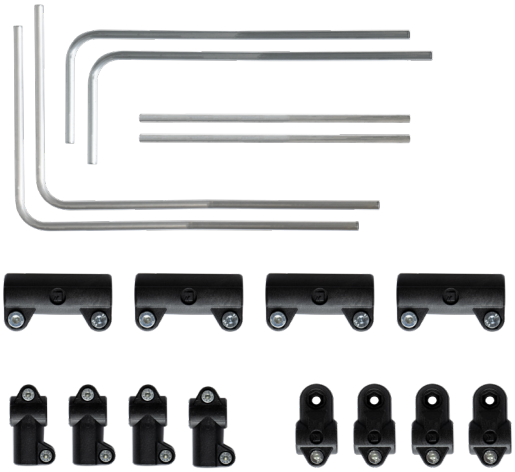

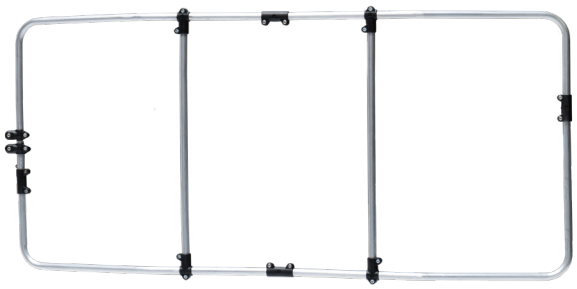

Version tube à l'avant

Version pare-brise à l'avant
2 pièces RK de plus à l'avant

6 Montage de l'armature

Version tube :

Placer et serrer les pièces d'accroche pour relier le tube avant avec l'armature en introduisant préalablement les entretoises sur l'armature pour compenser les diamètres.

Version pare-brise :

Utiliser les deux pièces RK restantes pour relier le pare-brise à l'armature avec les 2 vis fournies. Pour cela retirer préalablement les 2 vis du pare-brise.

7

Montage de la capote et du panneau solaire

Placer et attacher la capote sur l'armature grâce aux petites bandes de velcro situées en dessous.

Trois grandes bandes de velcro sont fournies pour être collées sur votre panneau solaire et ainsi venir épouser celle présentes sur le haut de la capote.

Configurations

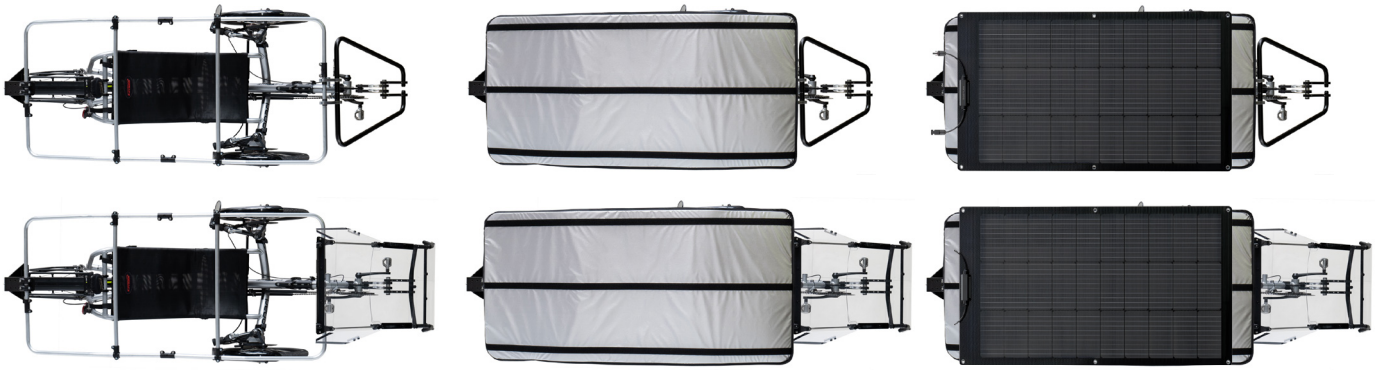

Réglages

Vous pouvez ajuster la hauteur de la structure tubulaire en modifiant le positionnement des fixations avants et arrères.

Vous devez egalement trouver le bon positionnement arrière de la structure sur la plaque pour éviter toute contrainte de celle-ci.

CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANCE
T : 0033 (0)4 50 77 56 17
F : 0033 (0)4 50 63 45 36
info@veltop.com
www.veltop.eu

VELTOP.eu
WEATHER PROTECTION

CE

Ref. VELPR